

ASSEMBLING INSTRUCTION

LEGEND

LICENCE PLATE KIT

HP6104-24

WWW.BARRACUDAMOTO.COM


1. LICENCE PLATE
PORTATARGA
PLACA
NUMMERNSCHILD
PLAQUE D'IMMATRICULATION

3. ALLEN SCREW M6X10
VITE A BRUGOLA M6X10
TORNILLO ALLEN M6X10
INBUSSCHRAUBE M6X10
VIS ALLEN M6X10

5. WASHER
RONDELLA
ARANDELA
SCHEIBE
RONDELLE


2. SPECIFIC BRACKET
STAFFA SPECIFICA
SOPORTE ESPECIFICO
SPEZIFISCHE KLAMMER
SUPPORT SPECIFIQUE

4. ALLEN SCREW M6X14
VITE A BRUGOLA M6X14
TORNILLO ALLEN M6X14
INBUSSCHRAUBE M6X14
VIS ALLEN M6X14

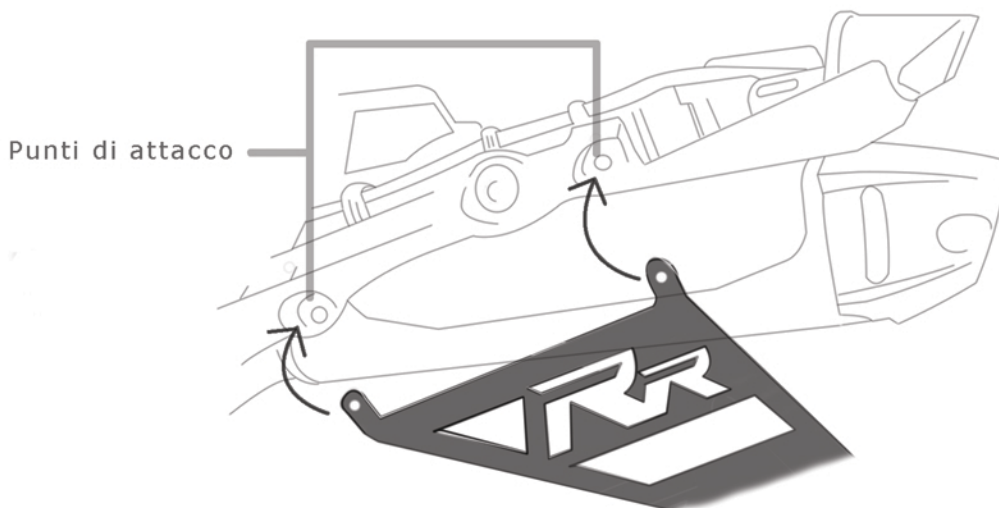

⚠
**FIRST REMOVE THE
REAR FAIRING AND
UNINSTALL THE ORIGINAL
LICENCE PLATE**

**REPEAT THIS PROCESS
FOR THE OTHER SIDE**

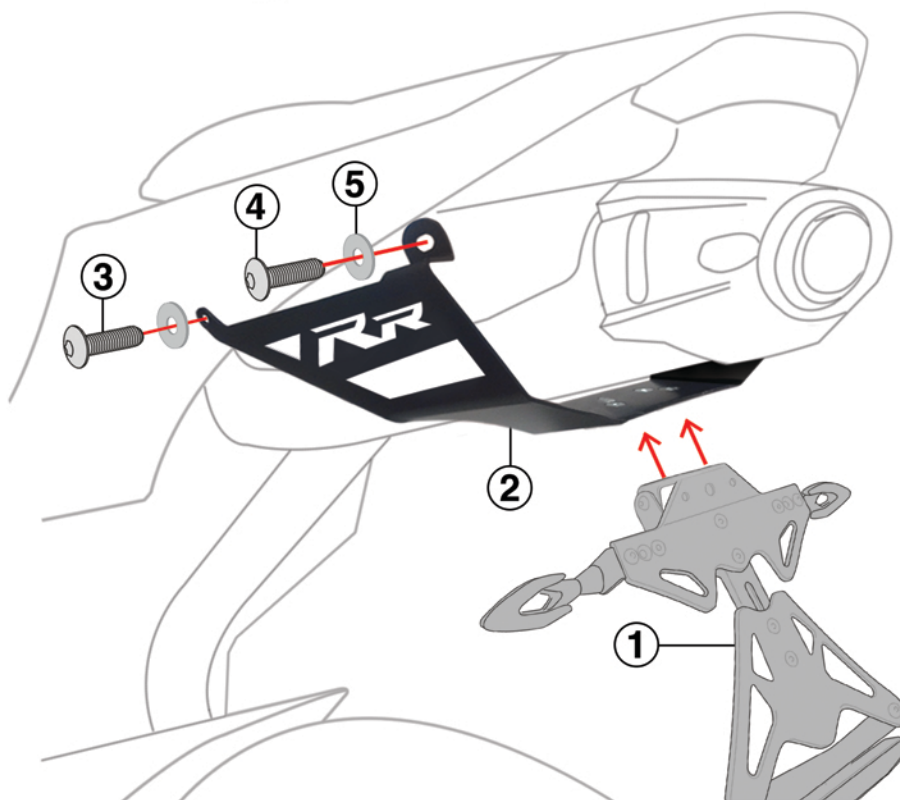

EN: DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

IT: NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

ES: NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

DE: MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

FR: NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

EN: WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

IT: CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

ES: RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

DE: WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

FR: NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTUREL POSSIBLES.